


ΡΟΜΠΟΤ ΚΥΠΕΛΛΟ

A. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε, διαβάστε όλες τις οδηγίες και κρατήστε τες, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτείται συνεχής καθοδήγηση και επιβλεψη ενήλικα. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά πλικά άνω των 3 ετών. Αυτή η συσκευασία και το τελικό προϊόν της περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία ενδέκτεται να προκλέσουν πνιγμό αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Για να αποφύγετε πιθανό βραχυκυκλωμα, μην αγγίζετε ποτέ τους ακροδέκτες τροφοδοσίας μέσα στη θήκη της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα. Τοποθετήστε τις μπαταρίες μόνο όταν έχετε συναρμολογήσει το προϊόν. Απαιτείται επιβλεψη ενήλικα.


1. Αυτή η συσκευασία απαιτεί μία μπαταρία 1,5V τύπου AAA που δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες.
3. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη οωστή πολικότητα.
4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
5. Αντικαταστήστε τις εξαντλημένες μπαταρίες αμέσως για να αποφύγετε πιθανή θλάβη του προϊόντος.
6. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαίρουνται από το προϊόν προτού επαναφορτιστούν.
7. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται υπό την επιβλεψη ενήλικα.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βραχυκυκλώσει οι ακροδέκτες τροφοδοσίας που βρίσκονται στη θήκη της μπαταρίας.

B. ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

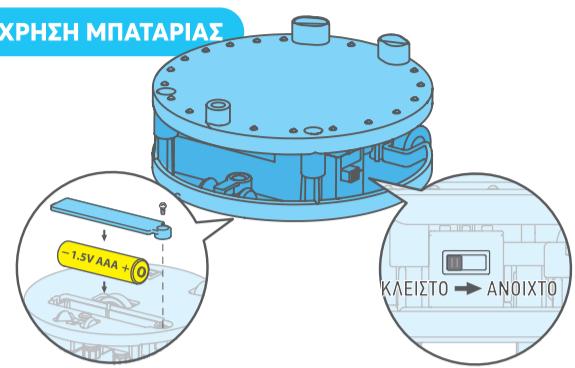

9. Μην επιχειρήστε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας για να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Εισάγετε μια μπαταρία 1,5V τύπου AAA μέσα στη θήκη της μπαταρίας, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή το επίπεδο άκρο της μπαταρίας ακουμπά πάντα το ελατήριο. Απαιτείται επιβλεψη ενήλικα.


G. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

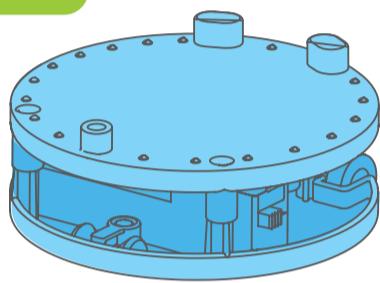


1



2

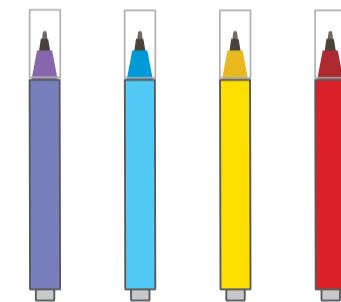

3

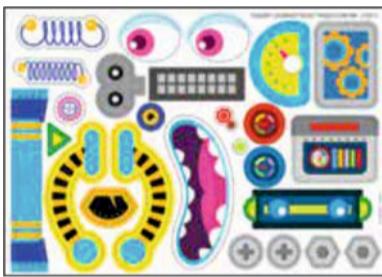


4




5




6

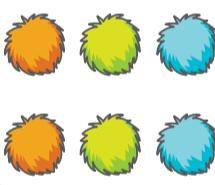

7

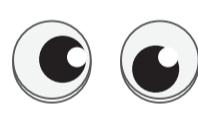

8

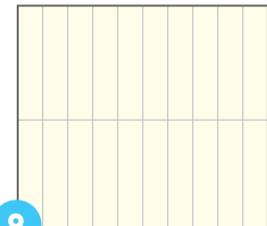

9



10







11



(1) Βάση μοτέρ ρομπότ, (2) 2 Κύπελλα χαρτιού (1 απλό, 1 τυπωμένο), (3) 4 Μαρκαδόροι, (4) Αυτοκόλλητα, (5) Χαρτί με χρωματιστά μοτίβα, (6) 2 Φτερά, (7) 6 Πομ πομ, (8) 2 Κινούμενα μάτια, (9) Κολλητική ταινία διπλής όψης, (10) Γκλίτερ, (11) Σύρμα πίπας, (12) Κολλητική ταινία. Απαιτείται επίσης, αλλά δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία: Ψαλίδι (απαιτείται επιβλεψη ενήλικα κατά τη χρήση του), μικρό σταυροκατσάβιδο και μία μπαταρία 1,5 V τύπου AAA.


D. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η βάση του μοτέρ έχει σχεδιαστεί για να εκτελέσει ακροβατικές κινήσεις σε ένα τραπέζι. Ενεργοποιήστε το ρομπότ και αφήστε το να κινηθεί στο τραπέζι σας - όταν φτάσει στην άκρη, θα στρίψει μόνο του! Το ρομπότ δεν θα πέσει ποτέ από το τραπέζι! Απλά τοποθετήστε τη βάση του μοτέρ στο χάρτινο Ρομπότ Κύπελλο. Ενεργοποιήστε το μοτέρ και τοποθετήστε το σε ένα τραπέζι. Βρείτε ένα επίπεδο τραπέζι για να το εξερευνήσει το ρομπότ. Τοποθετήστε το στο κέντρο του τραπεζιού και να κοιτάσει την άκρη, έτσι ώστε όταν αρχίζει να κινείται, να προχωρά κάθετα προς την άκρη του τραπεζιού. αλλιώς μπορεί να πέσει από την άκρη. Το ρομπότ θα σταματήσει ξαφνικά και θα γυρίσει όταν φτάσει στην άκρη του τραπεζιού ως διά μαγείας!

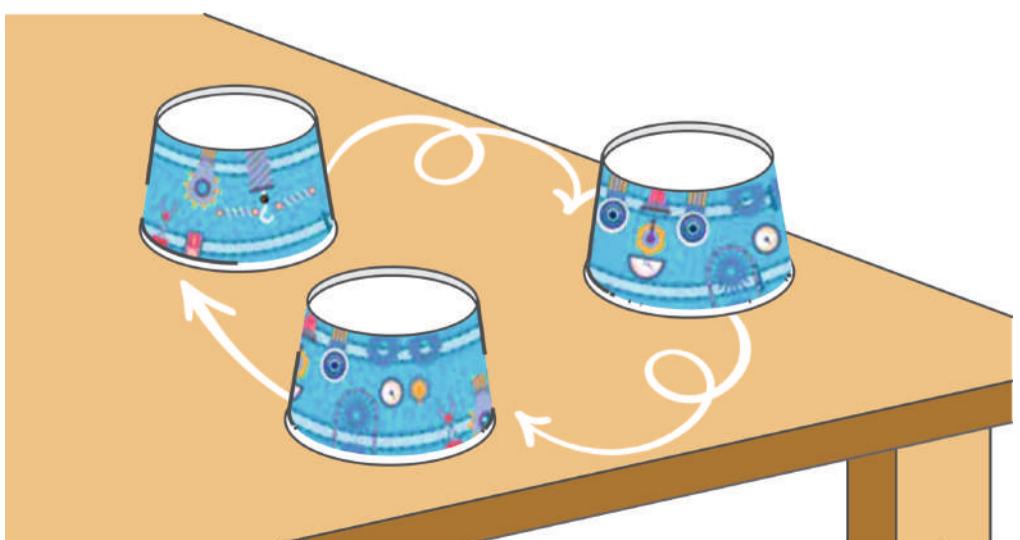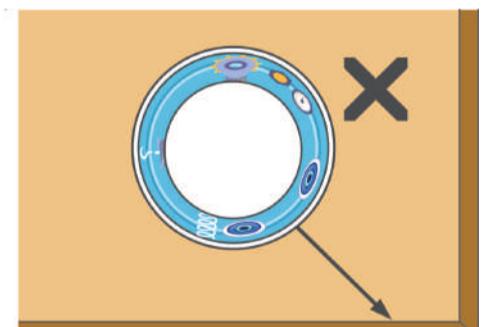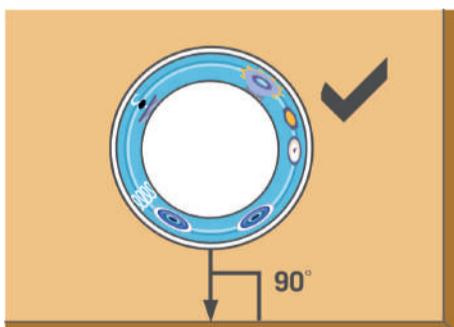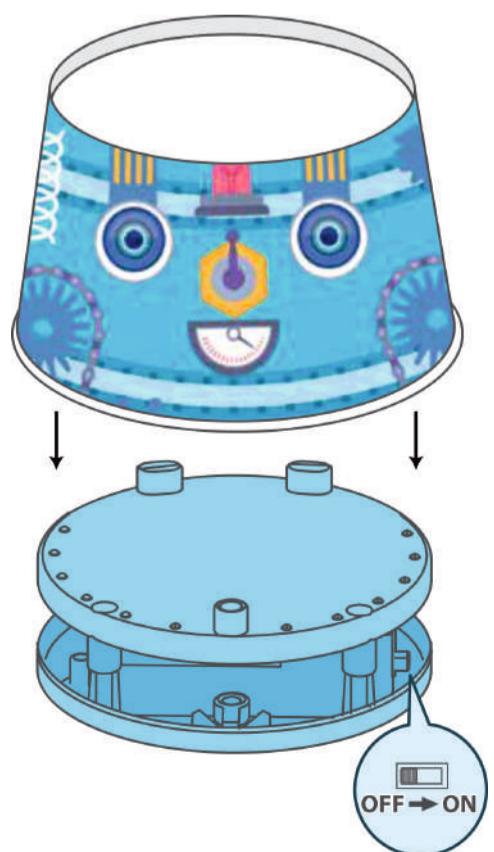


E. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΟΜΠΟΤ

Η συσκευασία περιλαμβάνει διαφορετικά υλικά χειροτεχνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε τα δικά σας ρομπότ. Διαφορετικά σχέδια σώματος: Κόψτε τα περιτυλίγματα του σώματος (απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα, όταν χρησιμοποιείτε φαλίδι) και σχεδιάστε ενδιαφέροντα μοτίβα πάνω τους με τα μαρκαδοράκια. Τυλίξτε το διακοσμημένο περιτύλιγμα σώματος γύρω από το χάρτινο κύπελλο. Διακοσμήστε περισσότερο το ρομπότ σας με χάρτινες ταινίες, ζωγραφιές, κινούμενα μάτια, φτερά, πομ πομ και σύρμα πίπας. Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία διπλής όψης ή την κολλητική ταινία που παρέχεται για να τα στερεώσετε στο σώμα του ρομπότ. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λευκή κόλλα ή κολλητική ταινία από το σπίτι.

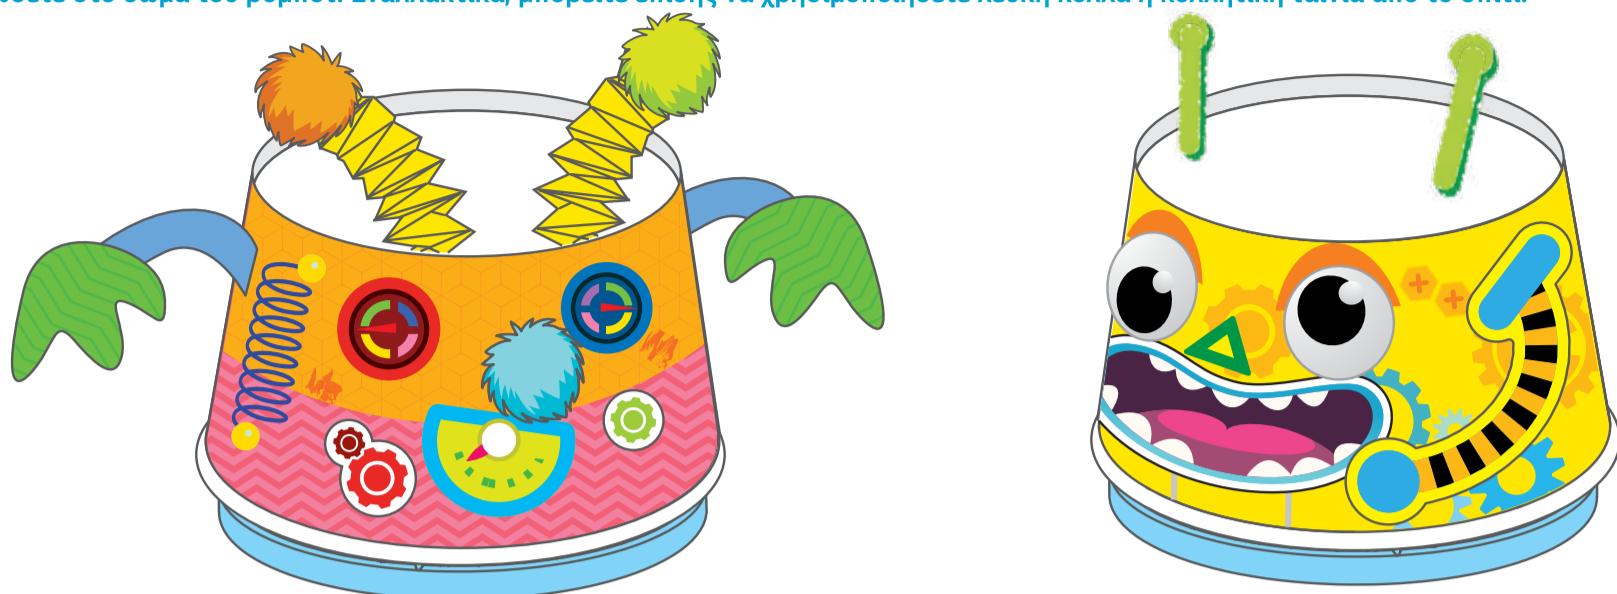


ΣΤ. ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤ

Κόψτε τις ταινίες χαρτιού από το χαρτί με τα χρωματιστά μοτίβα για να φτιάξετε 2 επεκτεινόμενους βραχίονες για τα ρομπότ σας. Κολλήστε δύο ταινίες χαρτιού από τη μία άκρη στην άλλη. Συνεχίστε να διπλώνετε τις ταινίες μεταξύ τους μέχρι να χρησιμοποιήσετε όλο το χαρτί και για το τελείωμα του βραχίονα στην άκρη χρησιμοποιήστε την κολλητική ταινία. Ο ρομποτικός βραχίονάς σας ολοκληρώθηκε. Προσθέστε τα χέρια στο ρομπότ. Τοποθετήστε το μοτέρ στο χάρτινο κύπελλο που μόλις φτιάχτηκε και ενεργοποιήστε τον μηχανισμό. Το ρομπότ σας είναι έτοιμο να ξεκινήσει την εξερεύνηση!

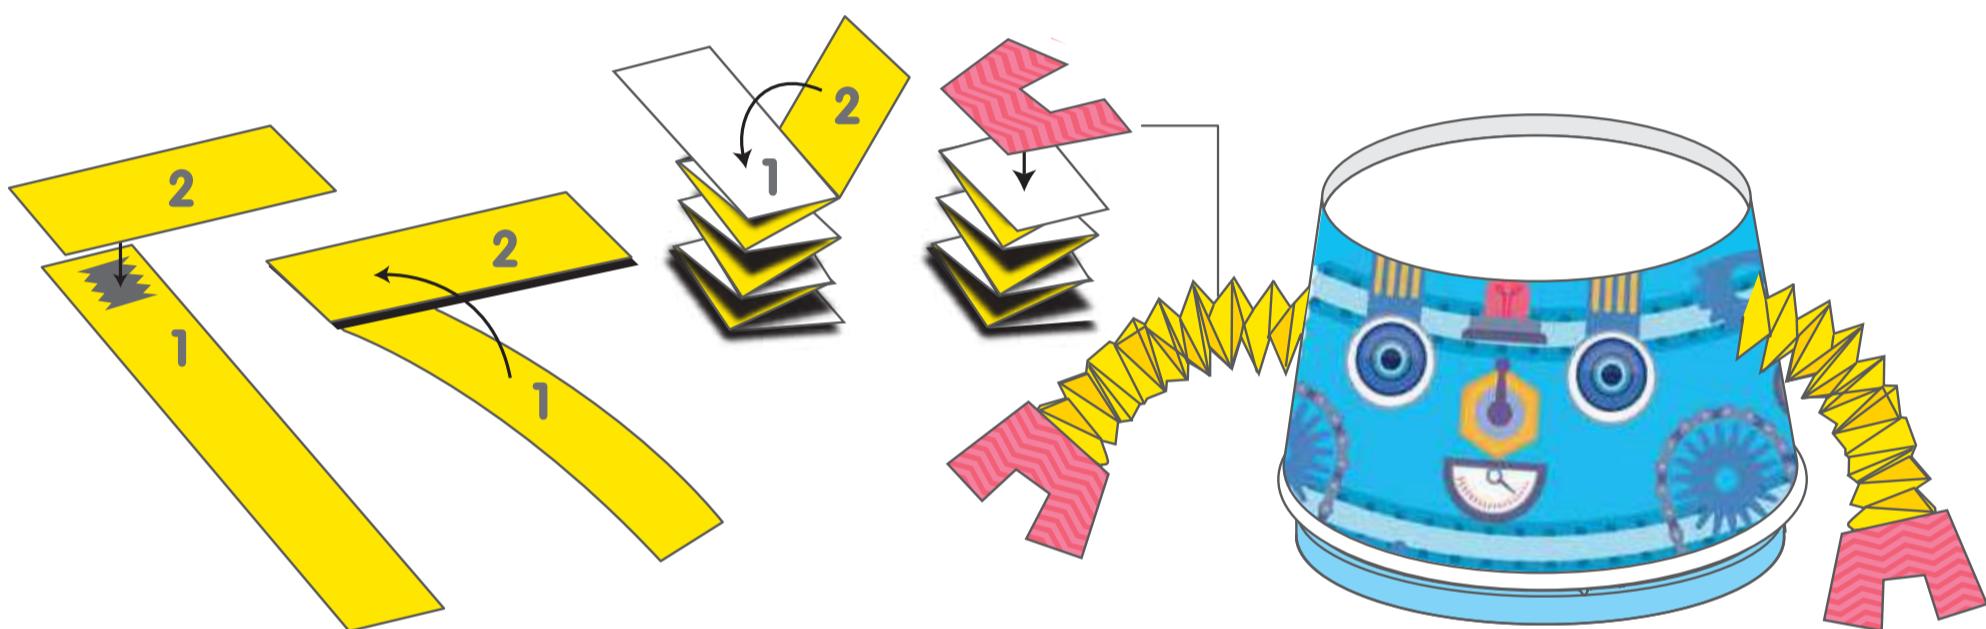

Z. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ

Μαζέψτε χρησιμοποιημένες συσκευασίες από το σπίτι για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό οικολογικό ρομπότ. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συνδέσετε ένα πλαστικό μπουκάλι, από κάποιο αναψυκτικό, οποιοδήποτε χάρτινο ποτήρι, άδεια ρολά από χαρτί υγείας πάνω στο μοτέρ. Στερεώστε την ανακυκλωμένη συσκευασία επάνω στο μοτέρ με την αυτοκόλλητη ταινία από τη συσκευασία. Στη συνέχεια, αφήστε το ρομπότ σας να μετακινείται στο τραπέζι σας και να εκτελεί τις ακροβατικές του κινήσεις. Η οικογένεια και οι φίλοι σου θα εκπλαγούν!

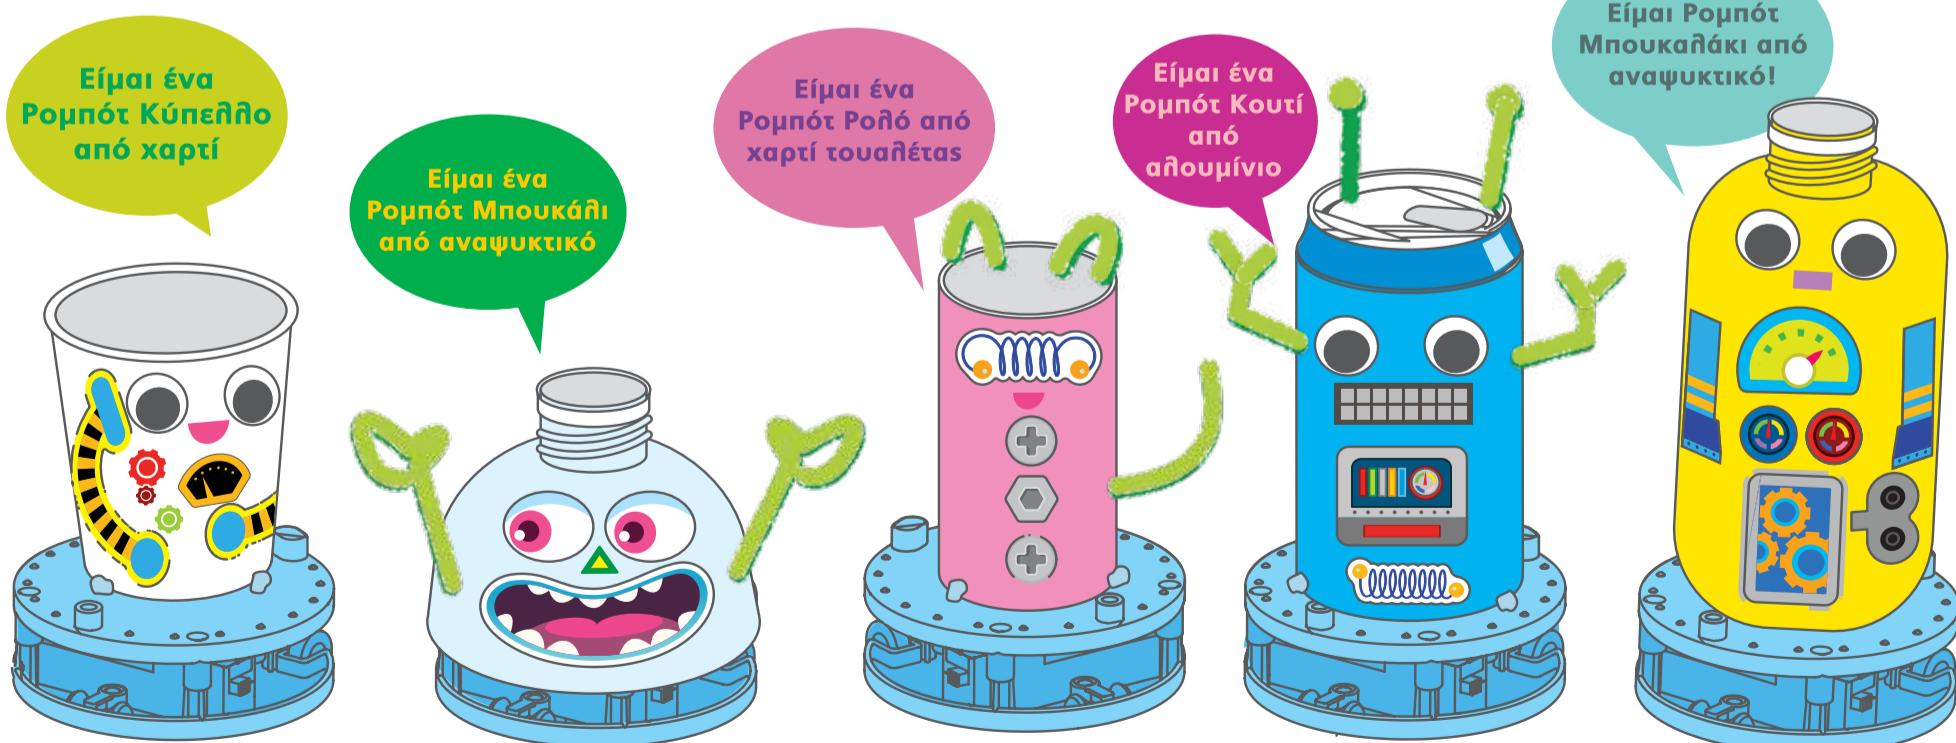

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτο να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infodesk@4M-IND.com, στο φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241, στην ιστοσελίδα: WWW.4M-IND.COM