


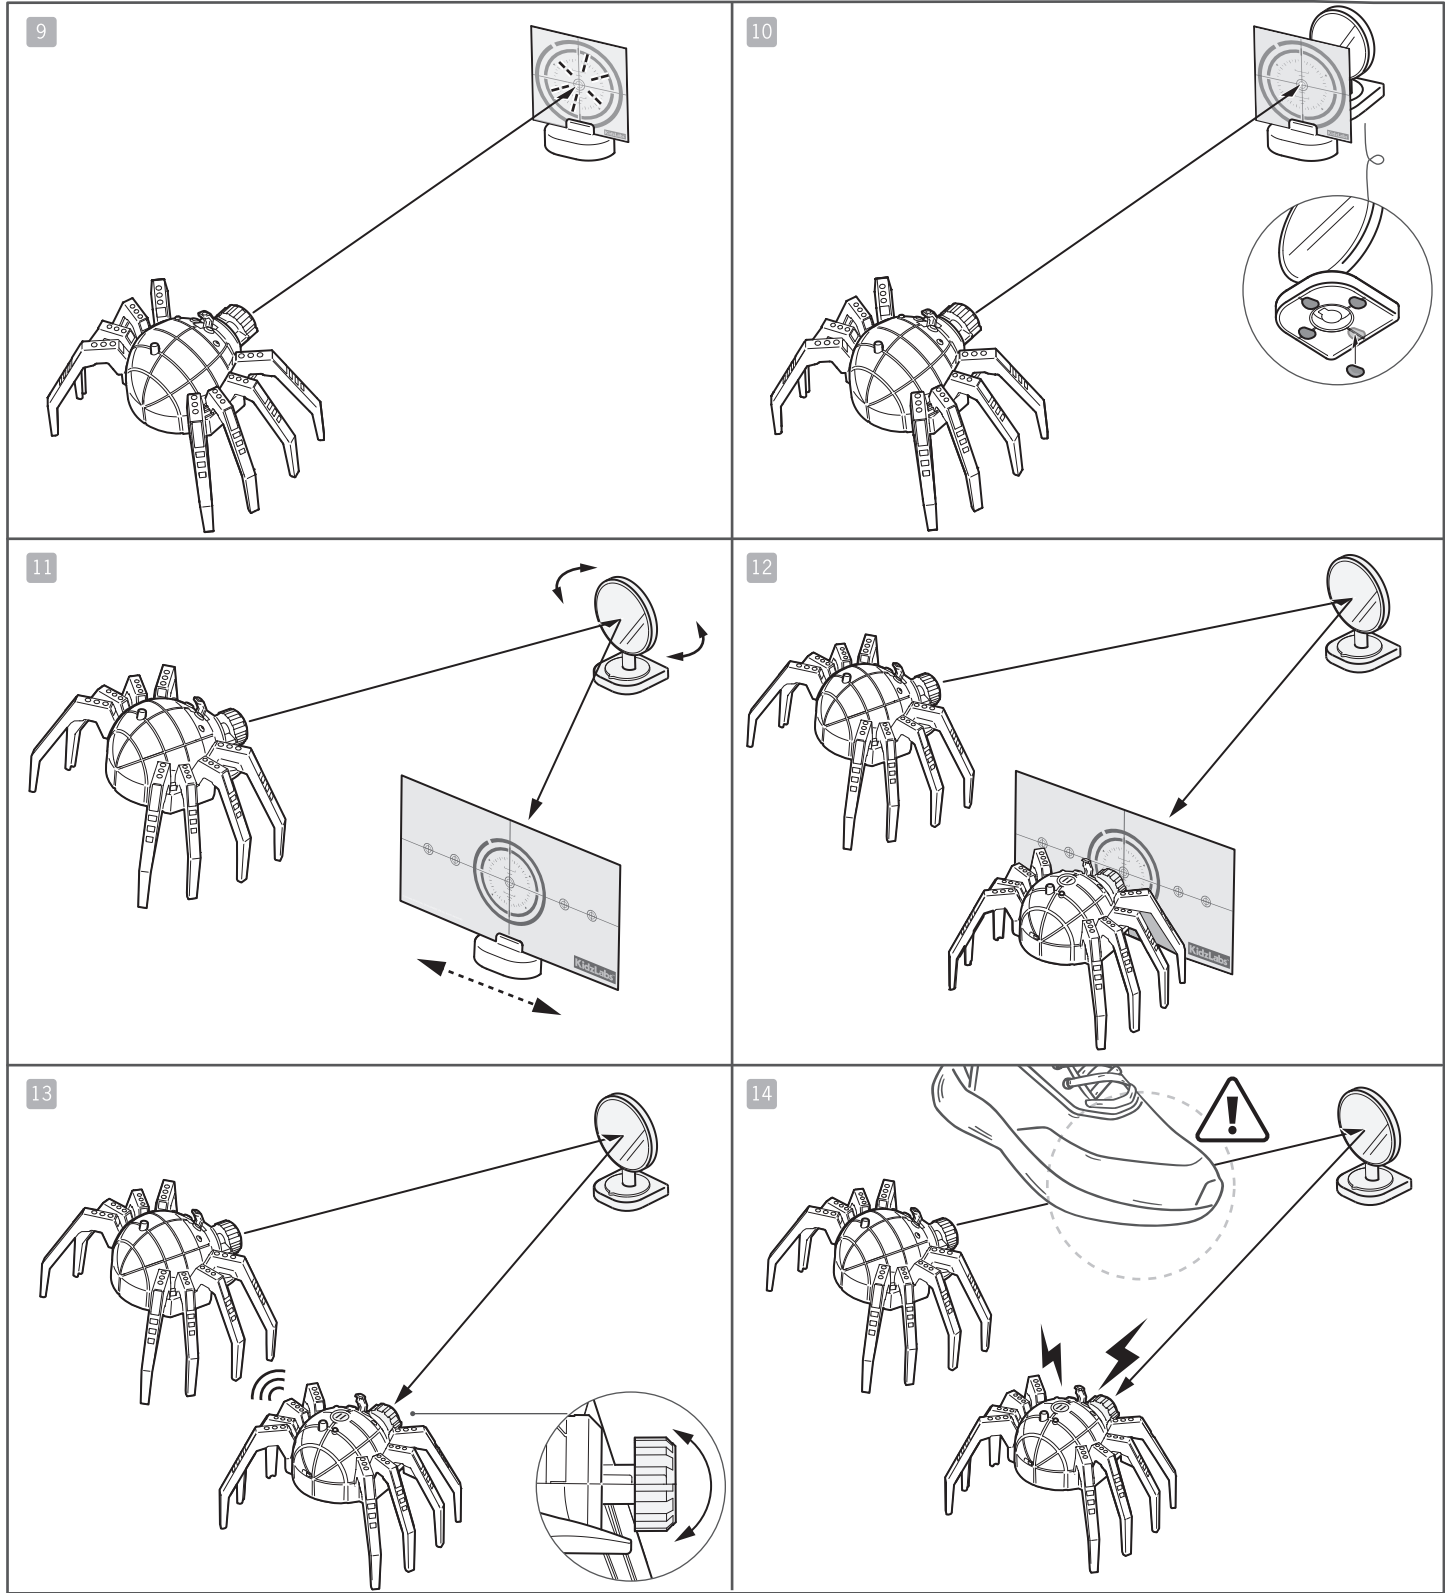

9. Ρύθμιση ενός απλού λαβυρίνθου με δύο δέσμες φωτός: Υπάρχει ένας μικρός ανακλαστικός καθρέφτης (Γ) για να δημιουργήσετε έναν λαβύρινθο φωτός με δύο δέσμες φωτός, καθιστώντας πιο δύσκολο για έναν εισβολέα να τον παρακάμψει. Ακολουθήστε τα βήματα για να ενεργοποιήσετε την αράχνη πομπό. Τοποθετήστε τη μικρή κάρτα στόχευσης για να πιάσετε το προβαλλόμενο φωτεινό σημείο LED.

10. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από τον καθρέφτη. Προσθέστε την αυτοκόλλητη ταινία (Ε) στο κάτω μέρος της βάσης του καθρέφτη. Τοποθετήστε και στερεώστε τον καθρέφτη πίσω από την κάρτα στόχευσης.

11. Αφαιρέστε την κάρτα στόχευσης. Η δέσμη φωτός θα πρέπει τώρα να προβάλλεται στον καθρέφτη και να αντανακλάται κάπου. Τώρα χρησιμοποιήστε την κάρτα εντοπισμού για να εντοπίσετε την ανακλώμενη δέσμη φωτός (χρειάζεστε την κάρτα εντοπισμού καθώς είναι πιο δύσκολο να εντοπίσετε την ανακλώμενη δέσμη φωτός). Ρυθμίστε την κάρτα στόχευσης μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο φωτεινό σημείο.

12. Τώρα τοποθετήστε την αράχνη δέκτη πίσω από το προβαλλόμενο φωτεινό σημείο.

13. Αφαιρέστε την κάρτα στόχευσης. Εάν οι δύο αράχνες είναι συνδεδεμένες, θα ακουστεί ένας ήχος μπιπ και η ένδειξη στην κορυφή θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Εάν όχι, ρυθμίστε τη γωνία και τη θέση της αράχνης δέκτη για να ευθυγραμμιστεί.

14. Τώρα έχετε ρυθμίσει έναν απλό λαβύρινθο φωτός, ο οποίος θέτει μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε εισβολέα να τον παρακάμψει.

# ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΑΡΑΧΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.  
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.

## Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Απαιτείται πάντα επίβλεψη και βοήθεια από ενήλικα.
2. Η συσκευασία απευθύνεται σε παιδιά 8 ετών και άνω.
3. Η συσκευασία και το τελικό προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό. Κρατήστε το μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
4. Για να αποφύγετε την πιθανότητα βραχυκυκλώματος, μην αγγίζετε ποτέ τις επαφές μέσα στη θήκη μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα.
5. Τοποθετήστε τις μπαταρίες μόνο αφού συναρμολογηθεί το παιχνίδι. Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα.
6. Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες και κρατήστε τις, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
7. Μην στοχεύετε στα μάτια.

## Β. ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Ξεβιδώστε τη θήκη μπαταριών για να τοποθετήσετε νέες μπαταρίες όπως απεικονίζεται. Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα.
2. Χρησιμοποιήστε 4 μπαταρίες AAA 1.5V.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες.
4. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
5. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν δεν χρησιμοποιείται.
6. Αντικαταστήστε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες για να αποφύγετε την πιθανότητα ζημιάς στο παιχνίδι.
7. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν την επαναφόρτιση.
8. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
9. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες τροφοδοσίας στη θήκη μπαταριών δεν είναι βραχυκυκλωμένοι.
10. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
11. Μην τοποθετείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες.
12. Μην τοποθετείτε μαζί αλκαλικές μπαταρίες, ψευδαργύρου - άνθρακα ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

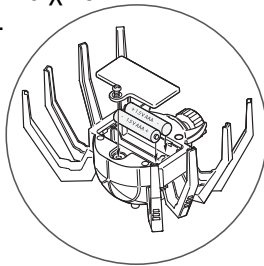


## Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

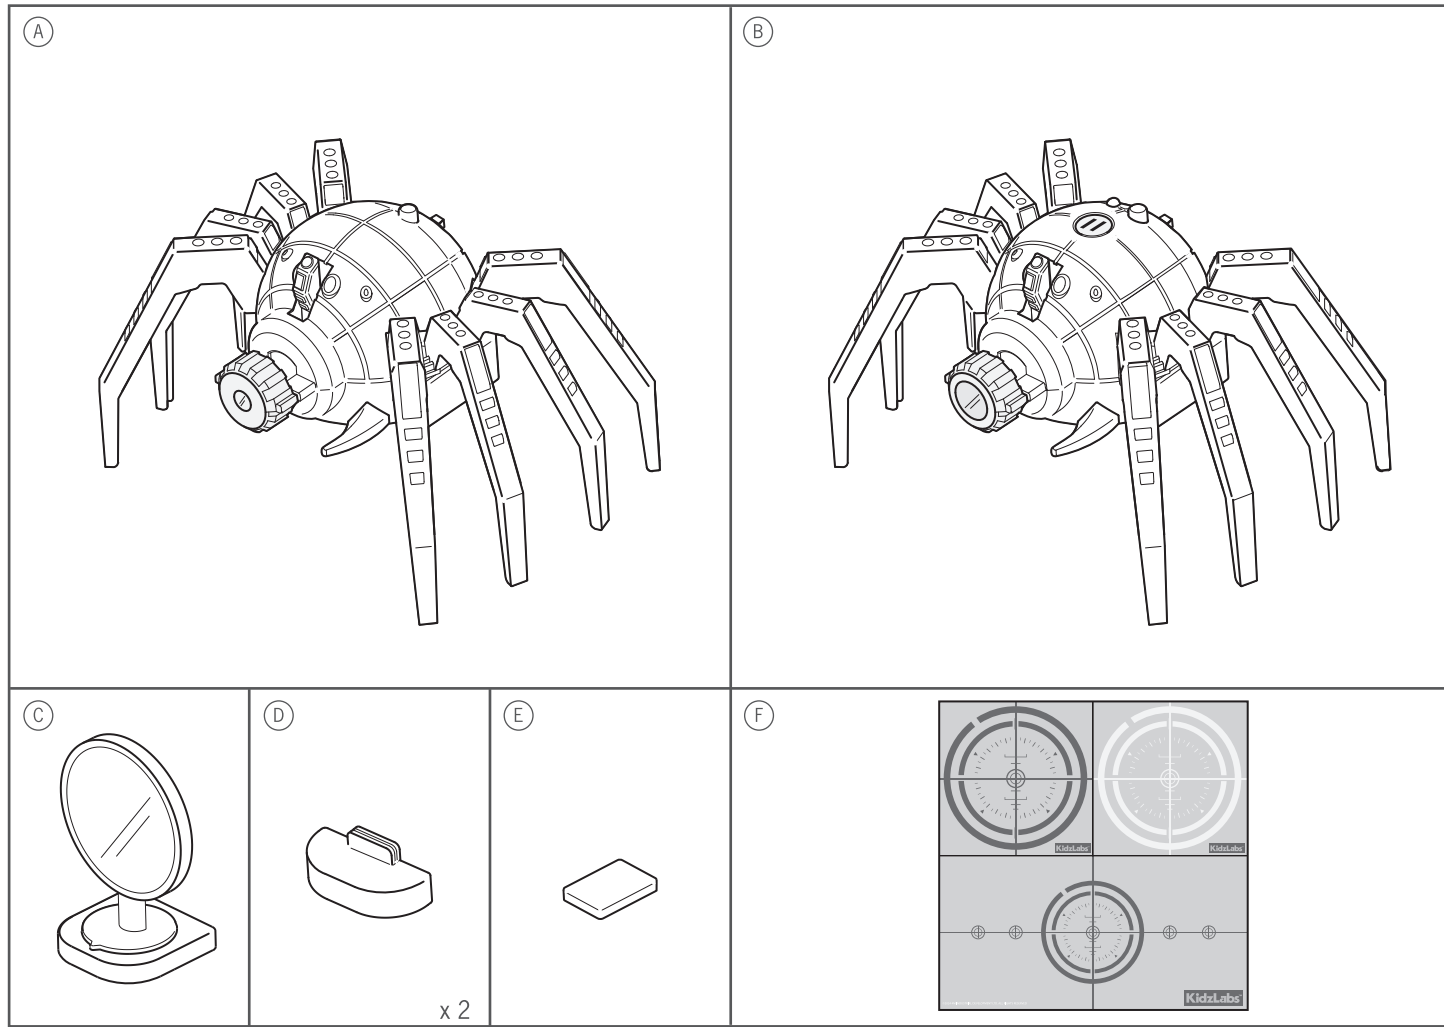


(Α) αράχνη πομπός, (Β) αράχνη δέκτης, (Γ) ανακλαστικός καθρέφτης με βάση, (Δ) θήκη καρτών x 2, (Ε) αυτοκόλλητη ταινία, (ΣΤ) κάρτα στόχευσης και κάρτα εντοπισμού. Επίσης, απαιτούνται, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία: ένα μικρό σταυροκατσάβιδο, 4 μπαταρίες AAA 1.5V.

Δ. Οδηγίες

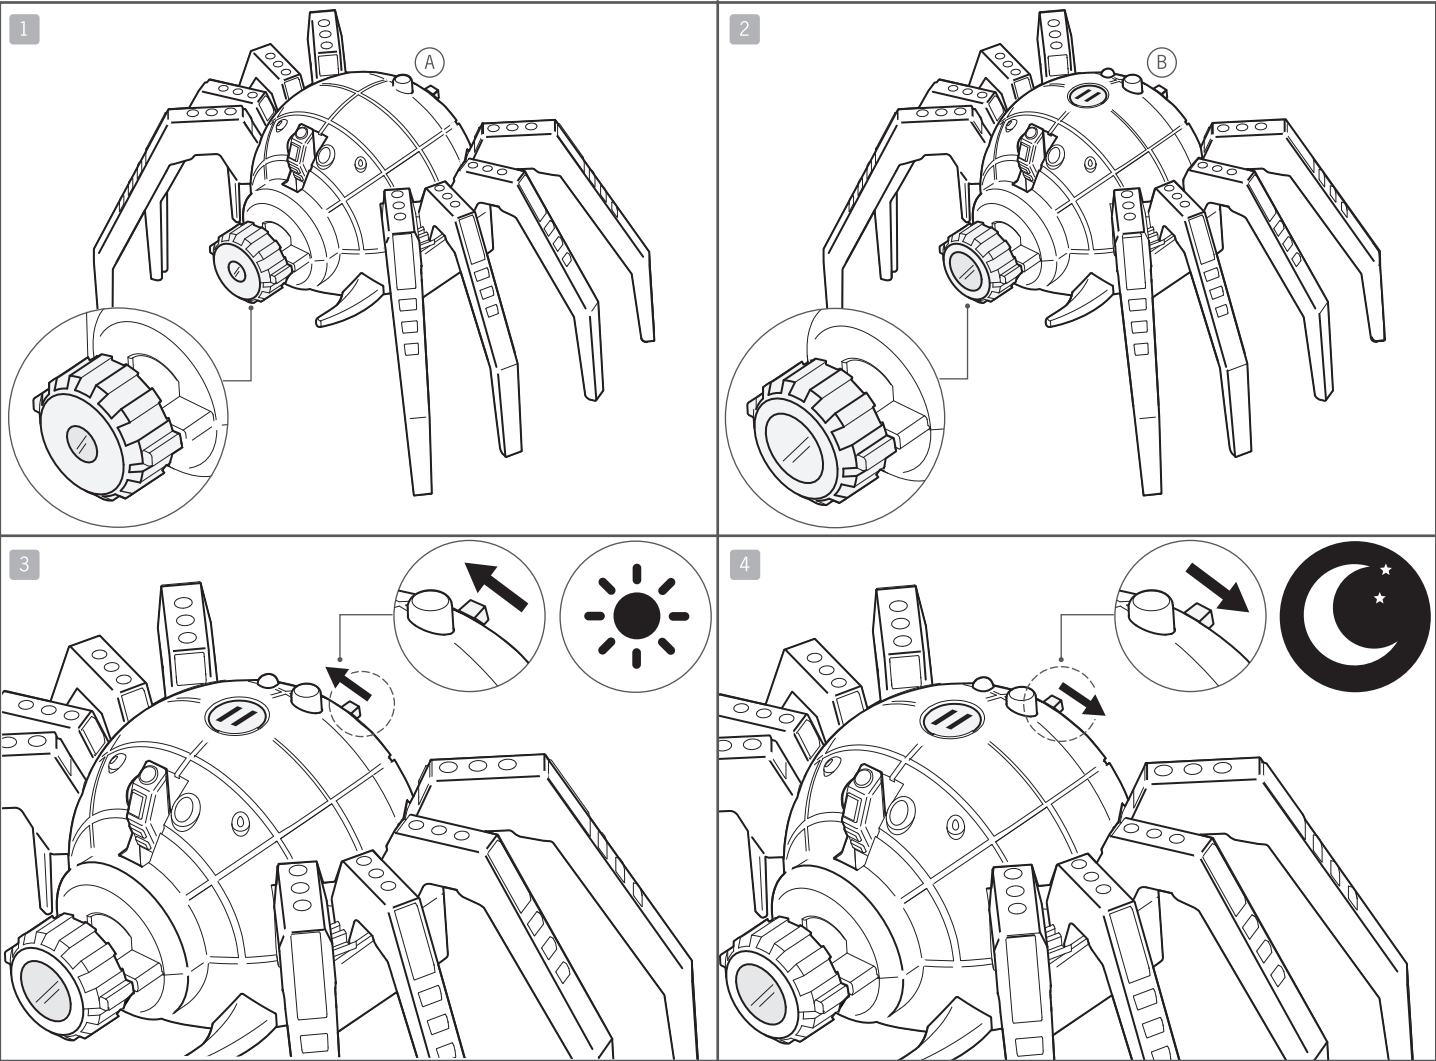

Πώς λειτουργεί: Το σύστημα αισθητήρων αποτελείται από μια αράχνη πομπό και μια αράχνη δέκτη. Η αράχνη πομπός θα στείλει μια δέσμη φωτός (μη ορατή) στην αράχνη δέκτη, δημιουργώντας μια σύνδεση κυκλώματος. Εάν η δέσμη φωτός διακοπεί από κάποιον που περνά, αυτό θα ενεργοποιήσει το σύστημα συναγερμού.

1. Αναγνώριση των αραχνών πομπού και δέκτη: η αράχνη με τον μικρότερο φακό μπροστά είναι ο πομπός (Α). Περιέχει ένα κόκκινο φως LED που θα στείλει σήμα στην αράχνη δέκτη.
2. Η αράχνη με τον μεγαλύτερο φακό μπροστά είναι ο δέκτης (Β): λαμβάνει το φωτεινό σήμα που στέλνεται από την αράχνη πομπό και δημιουργεί σύνδεση. Θα είναι ο αισθητήρας συναγερμού κατασκόπου σας μετά τη ρύθμιση.
3. Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός για την αράχνη δέκτη: το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Πρέπει να ρυθμίσετε την αντίστοιχη λειτουργία για να επιτύχετε την καλύτερη ακρίβεια. Σε φωτεινές περιοχές, σπρώξτε τον συρόμενο διακόπτη στην αράχνη δέκτη προς τα δεξιά. Αυτό θα μειώσει την ευαισθησία στο φως για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
4. Σε σκοτεινές περιοχές, σπρώξτε τον διακόπτη προς τα αριστερά. Αυτό θα αυξήσει την ευαισθησία για την ανίχνευση του κόκκινου φωτός LED.

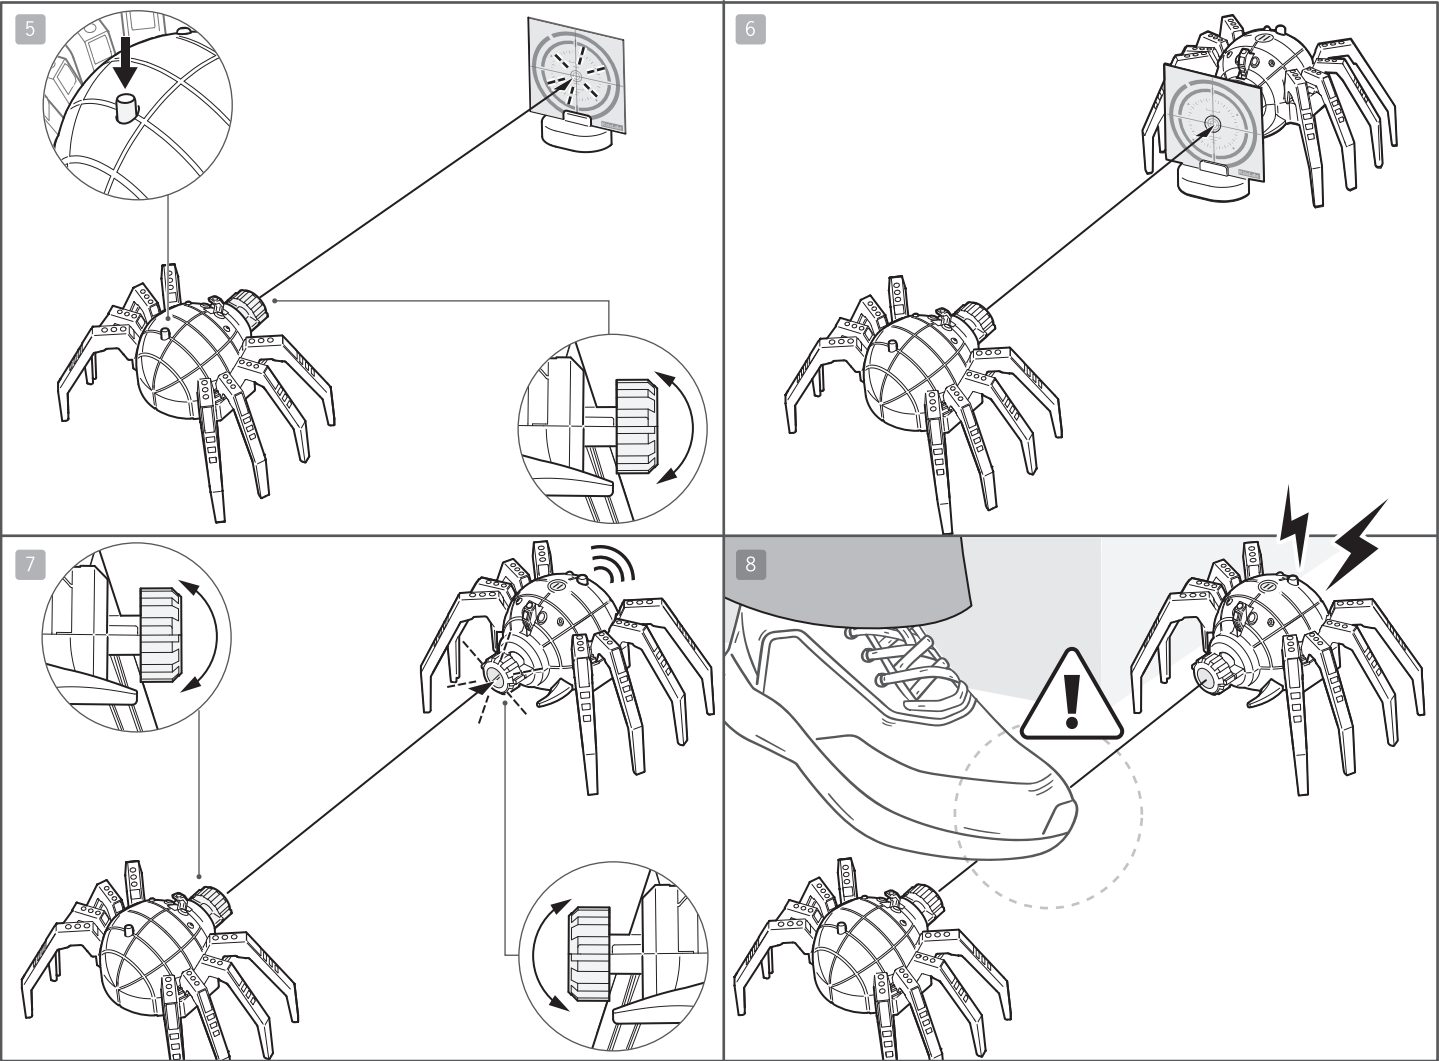

5. Ρύθμιση του συστήματος συναγερμού αισθητήρα: τοποθετήστε την αράχνη πομπό (αυτή με τον μικρό φακό) στη θέση που θέλετε να φυλάξετε. Ανάψτε το φως LED πιέζοντας το στρογγυλό κουμπί στο πίσω μέρος. Στρέψτε την αράχνη πομπό προς τη θέση όπου θέλετε να τοποθετήσετε την αράχνη δέκτη. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη κάρτα στόχευσης (ΣΤ) για να βοηθήσει στην ευθυγράμμιση του φωτεινού σήματος με την αράχνη δέκτη. Τοποθετήστε την κάρτα στόχευσης στη θήκη καρτών (Δ) και ευθυγραμμίστε την ώστε το κόκκινο φωτεινό σημείο να προβάλλεται στο κέντρο της κάρτας στόχευσης.
6. Στη συνέχεια τοποθετήστε την αράχνη δέκτη πίσω από την κάρτα στόχευσης και ενεργοποιήστε την.
7. Αφαιρέστε την κάρτα στόχευσης χωρίς να μετακινήσετε την αράχνη δέκτη. Τώρα η δέσμη φωτός θα πρέπει να προβάλλεται στον φακό της αράχνης δέκτη. Εάν είναι τέλεια ευθυγραμμισμένη, η ένδειξη LED θα σβήσει για λίγο, στη συνέχεια θα αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά και θα κάνει έναν ήχο μπιπ. Αυτό υποδεικνύει ότι οι δύο αράχνες είναι τώρα συνδεδεμένες. Εάν δεν ακούσετε ήχο μπιπ, ρυθμίστε ελαφρώς τη γωνία και των δύο, του πομπού και του δέκτη, μέχρι να συνδεθούν.
8. Τώρα το σύστημα συναγερμού αισθητήρα είναι ρυθμισμένο. Οποιοσδήποτε (ή οποιοδήποτε κατοικίδιο!) περάσει από το σύστημα αισθητήρων θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό, ο οποίος θα εκπέμψει έναν ήχο συναγερμού.

Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν έχετε πρόβλημα με την ευθυγράμμιση των φωτεινών σημάτων μεταξύ των δύο αραχνών, επαναφέρετε και τις δύο αράχνες (απενεργοποιήστε τις και ενεργοποιήστε τις ξανά) και ξεκινήστε με μικρότερη απόσταση όπως 50 εκατοστά (περίπου 20 ίντσες). Αυτό θα διευκολύνει τη σύνδεση και των δύο αραχνών. Το σύστημα συνδέεται έως 1,5 μέτρο (περίπου 60 ίντσες)· ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των δύο αραχνών, τόσο πιο αδύναμο θα είναι το φωτεινό σήμα, απαιτώντας περισσότερη δεξιότητα για να τις συνδέσετε. Ελέγξτε, επίσης, αν έχετε ρυθμίσει τη σωστή ευαισθησία, όπως προτείνεται στα προηγούμενα βήματα. Και ελέγξτε αν η περιοχή ρύθμισης είναι πολύ φωτεινή, συνιστάται η ρύθμιση σε πιο σκοτεινό περιβάλλον.

Ε. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Οι πομποί και δέκτες δέσμης φωτός, όπως αυτός στις αράχνες ανίχνευσης κίνησης, χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλά συστήματα συναγερμού. Ο συναγερμός ενεργοποιείται εάν κάτι εμποδίζει τη δέσμη.
- Ένας αισθητήρας φωτός λειτουργεί μετατρέποντας την ενέργεια στο φως σε ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ανιχνεύουν το μικρό ρεύμα και ενεργοποιούν τον συναγερμό.
- Οι συναγερμοί συνήθως χρησιμοποιούν έναν τύπο φωτός που ονομάζεται υπέρυθρο φως. Αυτό βρίσκεται δίπλα στο κόκκινο φως στο φάσμα του φωτός, αλλά είναι αόρατο στα μάτια μας. Σε έναν συναγερμό αυτό εμποδίζει οποιονδήποτε να δει τη μυστική δέσμη.
- Οι δέσμες φωτός και οι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται επίσης σε αισθητήρες εγγύτητας, τους οποίους χρειάζονται μηχανές όπως οι ηλεκτρικές σκούπες για να ανιχνεύουν τοίχους, έπιπλα και κατοικίδια.
- Ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως για να στείλει μηνύματα από το χειριστήριο σε έναν ανιχνευτή φωτός στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης. Το χειριστήριο ανάβει και σβήνει το LED για να στείλει ψηφιακά σήματα στην τηλεόραση για διαφορετικές λειτουργίες, όπως αύξηση έντασης ήχου ή επόμενο κανάλι.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας όσον αφορά το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του παιχνιδιού να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com, Φαξ (852) 25911566, Τηλ (852) 28936241, Ιστοσελίδα: WWW.4M-IND.COM